


Předletová prohlídka Cavalon

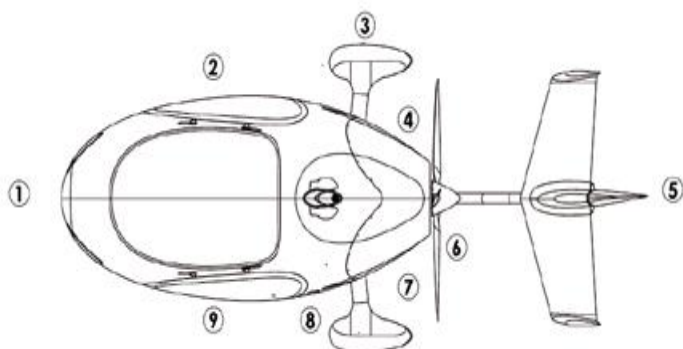

Kontrola zevnějšku

Sníh/led (je-li přítomen)
Dokumenty – kniha poletových prohlídek

Stanoviště 1 (přední trup vírníku a kabina)

Celkový vzhled
Krytka pitotovy trubice (je-li instalována)
Parkovací zajištění rotoru (je-li dostatečný tlak rotorové brzdy)
Stav a čistota kabiny
Stav předového kola a tlak v pneumatice

Stanoviště 2 (kabina, pravá strana)

Vypínače magnet - vypnuta
Tlak rotorové brzdy min. 6 bar
Páka přípusti plynu
Páka brzdy a její zajištění
Pedály a ovládací lanka
Matky a šrouby kniplu pravá strana
Stav skořepiny vírníku
Volné předměty
Závěsy dveří
Dveřní okénko

Stanoviště 3 (hlavní podvozková noha, pravá strana)

Stav pláště pravého hlavního podvozkového kola
Tlak v pneumatice, její opotřebení
Brzda a její uchycení
Kryt kola a jeho uchycení
Uchycení hlavní podvozkové nohy
Hlavní podvozková noha
Přívod chladícího vzduchu
Element pro snížení vibrací
Prvky řízení rotoru
Hlavní ložisko rotoru
Montáž předrotátoru a brzdy
Čep vahadla listů rotoru (hlava čepu)
Čep vahadla listů rotoru (matka čepu) - závlačka
Dorazy rozsahu houpání listů rotoru
Rotorová hlava v části uchycení listů
Šrouby spojující listy rotoru s centrální částí
Vnitřní krytky listů

Stanoviště 4 (motor, pravá strana)

Před protočením vrtule: Ovladače magnet - vypnuto
Hladina oleje
Měrka oleje a víčko
Hladina chladicí kapaliny
Chladič oleje a hadice
Výfukový systém
Dolní kapota motoru

Stanoviště 5 (Stabilizátor)

Celkový stav stabilizátoru
Uchycení stabilizátoru
Táhla řízení směrového kormidla
Horní čepy směrového kormidla
Stav a čistota listů rotoru
Koncovky listů rotoru

Stanoviště 6 (Kýlový nosník a vrtule)

Stav ochranného plastového krytu
Stav a čistota vrtule
Náběžná hrana a konce listů vrtule
Vrtulový kužel (je-li instalován)
Stavění vrtule (je-li instalováno)

Stanoviště 7 (motor, levá strana)

Rám motoru zadní strana / svárové spoje
Olejový chladič a hadice
Výfukový systém
Dolní kapota motoru
Zavřete horní krytku motoru

Stanoviště 8 (hlavní podvozková noha, levá strana)

Stav pláště levého hlavního podvozkového kola
Tlak v pneumatice a její opotřebení
Brzda a její uchycení
Kryt kola a jeho uchycení
Uchycení hlavní podvozkové nohy
Hlavní podvozková noha
Prvky řízení rotoru
Čep vahadla listů rotoru (hlava čepu)
Čep vahadla listů rotoru (matka čepu)

Stanoviště 9 (místo pasažéra, levá strana)

Levá řídicí páka
Stav skořepiny
Volné předměty
Bezpečnostní pásy
Závěsy dveří
Dveřní okénko
Parkovací zajištění rotoru